



**0554 8801 · desktop-laadstation
voor Testo-accu's 0515 1100 en 0515 1110**

Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

1	Veiligheid en milieu	3
1.1	Over dit document	3
1.2	Veiligheid garanderen	3
1.3	Milieu beschermen	3
2	Functionele beschrijving	4
2.1	Gebruik.....	4
2.2	Technische gegevens	4
3	Productbeschrijving.....	4
4	Product gebruiken.....	5
5	Product instandhouden	5
6	Tips en hulp	5
6.1	Toebehoren en onderdelen	5

1 Veiligheid en milieu

1.1 Over dit document

Gebruik

- Lees deze documentatie aandachtig door en zorg dat u met het product vertrouwd bent, voordat u het gaat gebruiken. Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen om letsel en materiële schade te voorkomen.
- Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u indien nodig snel zaken kunt opzoeken.
- Geef deze documentatie door aan eventuele latere gebruikers van het product.

1.2 Veiligheid garanderen

- Neem het instrument niet in gebruik als het beschadigingen aan de behuizing, de lichtnetadapter of leidingen vertoont.
- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is, en alleen binnen de parameters zoals die zijn aangegeven in de technische gegevens. Behandel het product altijd voorzichtig.
- Gebruik het instrument alleen in gesloten, droge ruimtes en bescherm het tegen regen en vochtigheid.
- Voer aan dit instrument alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit die in de documentatie beschreven zijn. Houd u daarbij aan de voorgeschreven procedures. Gebruik uitsluitend originele vervangende onderdelen van Testo.
- Bewaar het product niet samen met oplosmiddelen. Gebruik geen ontvochtigers.

1.3 Milieu beschermen

- Verwijder defecte accu/lege batterijen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
- Lever dit product na het einde van zijn levensduur in bij een inzamelpunt voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur (houd u aan de plaatselijke voorschriften), of lever het weer in bij Testo.



WEEE-reg.-nr.: DE 75334352

2 Functionele beschrijving

2.1 Gebruik


Het acculaadstation is bedoeld voor het laden van de Testo-accu's 0515 1100 en 0515 1110. Er kunnen tot twee accu's tegelijk worden geladen.

Voor het gebruik van het laadstation is de lichtnetadapter 0554 1108 benodigd. Deze behoort tot de leveringsomvang van het meetinstrument of is als apart toebehoren verkrijgbaar bij de Testo-klantenservice.

2.2 Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Laadschachten / voor accutype	2/0515 1100 en 0515 1110
Voeding	5 VDC / 2 A
Laadstroom	1,5 ... 1,8 A per accu
Laadtijd	6 ... 7 h
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
EU-richtlijn	2014/35/EU

3 Productbeschrijving

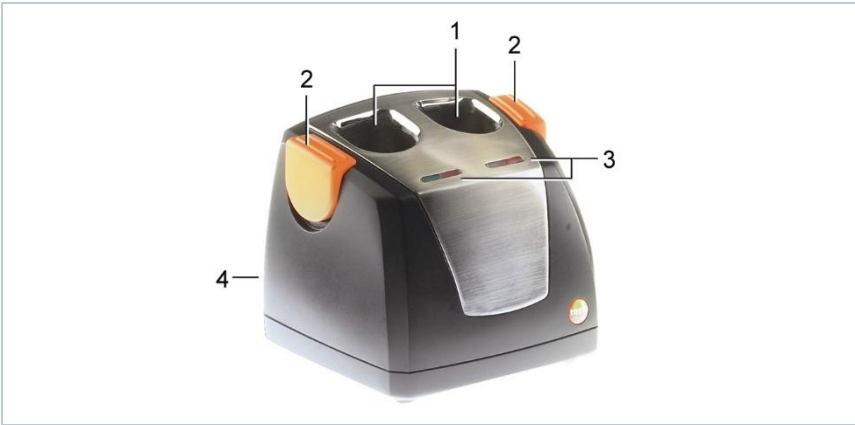

Element	Element
1 Acculaadschachten	2 Knop voor ontgrendeling van de accu
3 LED-statusindicatie	4 Netaansluiting (achterkant)

4 Product gebruiken

- 1 | Verbind het laadstation met de lichtnetadapter 0554 8808.
- 2 | Sluit de lichtnetadapter op de voeding aan, gebruik indien nodig de meegeleverde wereldadapter.
- 3 | Steek de accu met de contacten naar beneden in de laadschacht.
 - ▶ Het laadproces wordt gestart.
 - ▶ De laadtoestand wordt aangegeven met de LED's onder de laadschachten:
 - LED knippert groen: bezig met laden.
 - LED brandt groen: accu is opgeladen, laden beëindigd.
 - LED brandt/knippert rood: storing (bijv. oververhitting, accu defect), accu kan niet worden geladen. Neem contact op met de Testo-klantenservice.
- 4 | Druk de oranje toets naast de laadschacht naar beneden om de accu te ontgrendelen.
- 5 | Neem de accu uit de laadschacht.

5 Product instandhouden

Trek altijd de netstekker uit, voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

- Goede werking waarborgen: houd de contactpennen vrij van vuil.
- Instrument reinigen: wrijf het instrument met een droge doek schoon.

6 Tips en hulp

6.1 Toebehoren en onderdelen

Beschrijving	Bestelnr.
Lichtnetadapter voor Testo-warmtebeeldcamera's en desktop-laadstation	0554 1108
Extra accu	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-mail: info@testo.de
www.testo.com